

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

## Тумба инструментальная серии Premium с 5-ю ящиками.

Артикул	Габаритные размеры / мм	Описание	Кол-во ящиков	Нагрузка на ящик высотой 75 мм и 100 мм/ кг.	Нагрузка на ящик высотой 150мм / кг.
15.205	565x600x600h	Тумба инструментальная	5	50	80

## Комплектация и Крепёж:

№	Наименование	Кол-во	Арт. 15.205
1	Корпус	1	
2	Замок с 2мя ключами	1	
3	Ящик 75	2	
4	Ящик 100	2	
5	Ящик 150	1	
6	Паспорт	1	
7	Инструкция на систему анти-опрокидывания	1	
<b>Крепеж:</b>			
8	Болт М6х16 ISO	4	
9	Шайба А6 01	4	


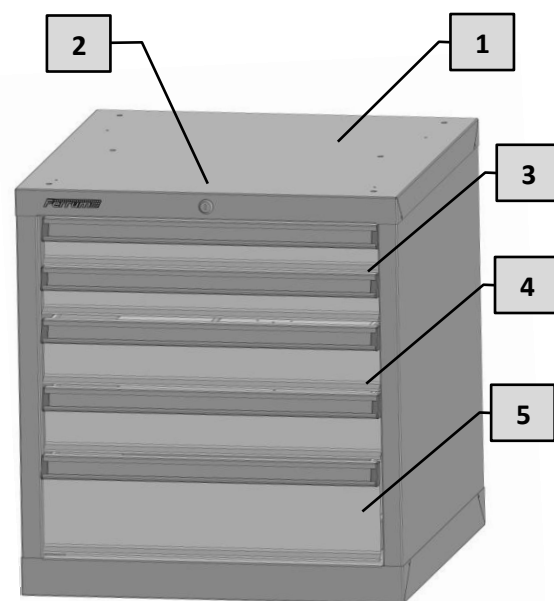


рис.1

## Инструкция по монтажу тумбы:

- Аккуратно вскройте упаковку.
- На **Рисунке 1** показана схема комплектации тумбы.
- Ознакомьтесь с инструкцией на систему антиопрокидывания.
- Поворотом ключа в замке убедитесь в срабатывании запирающего механизма.
- Извлеките нижний ящик тумбы из корпуса, выдвиньте полностью ящик до упора, на салазках ящика имеются пластиковые защелки, которые следует зажать, после чего, ящик можно будет полностью извлечь из корпуса тумбы. См. схема извлечения ящика.

### Схема извлечения ящика

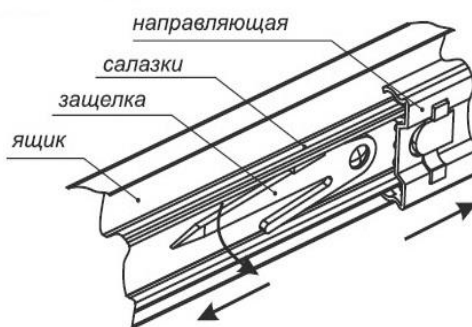

- С помощью Винтов (поз.8) и Шайб (поз.9) закрепите тумбу через дно к балкам верстака, обратите внимание, на балках предустановлены резьбовые втулки М6.

Установите ящик в обратной последовательности.

- Поворотом ключа в замке убедитесь в срабатывании запирающего механизма. Тумба готова к работе.

## Гарантийные обязательства:

1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении 36 месяцев с момента её продажи.

2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу:

[www.ferrum.ru](http://www.ferrum.ru)

---

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Ваш региональный дилер: \_\_\_\_\_

---



## **Инструкция по использованию системы анти опрокидывания.**

*Перед началом работы ознакомьтесь полностью с данной инструкцией.*

*Убедитесь что запорный механизм (замок) разблокирован. Проверьте выдвижение ящичков, в случае если ящички заблокированы, на задней стенке изделия предусмотрено отверстие Ф8мм для разблокировки запорной системы. При помощи отвертки, через отверстие Ф8мм нажмите на запорную планку до щелчка. Запорная планка встала в рабочее положение (ящички разблокированы).*

*Поворотом ключа в замке убедитесь в срабатывании запорного механизма.*

*Выдвигайте только один ящик для корректной работы системы анти опрокидывания.*

*Только если все ящички полностью задвинуты, система анти опрокидывания их разблокирует.*

*В случае резкого закрытия (удара) ящичка, возможен переход запорной планки в состояние закрыто, в таком случае для приведения системы в рабочее состояние выполните действия описанные в пункте 2.*